

# V-R7000 V-R7100

Integrering av DS-781 vekt til V-R7x00 Premium v.303



**CASIO**<sup>®</sup>  
KASSE OG BUTIKKDATA AS

## **Innledning:**

Ved å integrer vekten til kassen slipper man flere innslag av vekt og priser. Muligheter for feilslag reduseres også betraktelig. Det trengs ingen ekstra software på V-R7x00 eller vekten for dette.

V-R7x00 og vekten kan oppleves som noe treg, sammenlignet med f.eks QT-modeller og vekt. «Treg» er jo relativt, så det bør ikke ha noen betydning

## **Innhold**

Oppsett av vekten, DS-781 med RS-232 port: .....	3
Oppsett av V-R7x00:.....	4
Oppsett av parameter for vektvarer:.....	6
Endring av vareparameter på varen .....	7
Tare.....	9

## Oppsett av vekten, DS-781 med RS-232 port:

Vekten må være satt opp med riktig spec

Vanligvis er det kun **Spec10** som trengs å endres på, men sjekk også at de andre er riktige

For å endre på spec gjør du følgende:

Hold “->0<-“ tasten inne og trykk 141.

For å hoppe til neste Spec trykk på varegruppe 14 tasten.

For å endre på spec, taster du inn spec (1100) og trykk på «\*» tasten.

Avslutt med “->T<-“ tasten , og skru strømmen av og på for at endringene skal tre i kraft.

Riktig spec:

Spec00 = 0000

Spec01 = 0001

Spec02 = 0000

Spec03 = 0000

Spec04 = 0100

Spec05 = 0000

Spec06 = 1011

Spec07 = 0010

Spec08 = 0100

Spec09 = 0101

**Spec10 = 1100**

Spec11 = 0000

Spec12 = 0000

Spec13 = 1111

Spec14 = 1111

Spec15 = 1111

Spec16 = 1111

Spec17 = 1111

Spec18 = 1111

Spec19 = 1111

\*\*\*\*\*

Manufacturer: Digi

Model: DS-781 RS-232

Parameters on the scale:

Parity: Even

Databits: 7 bits


Baud rate: 9600

## Oppsett av V-R7x00:

V-R7x00 må også settes opp, med like innstillinger som vekten. Slik at de snakker samme «språk».

Logg inn med brukeren «System»

Velg «System» - «DB Setting»

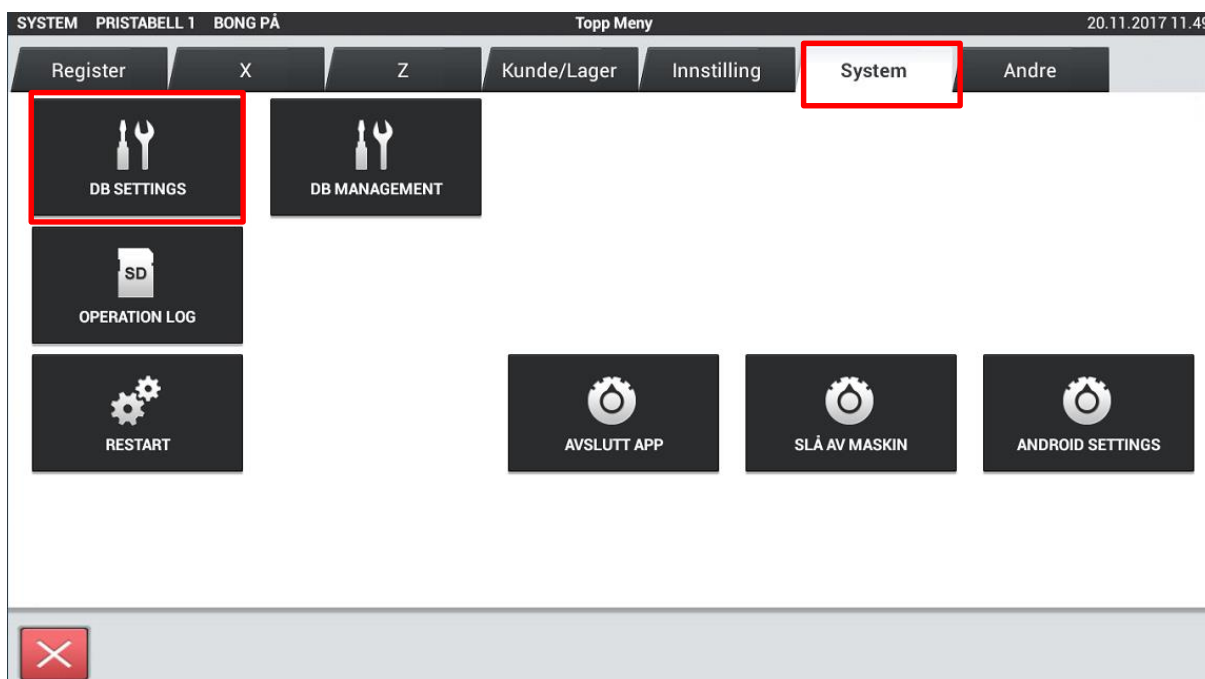

Bla deg ned til Device Setting (CTN003) og trykk på den linjen

Alle		T06Nummer
CTA002	BizUser master	
CTE001	Email setting	
CTN002	Printer setting	
CTN003	Device setting	
CTN004	Inline network setting	
CTS001	Scheduler table	
CTS002	Arrangement table	
CTS003	Start App table	
CTT001	Table information	
CTT002	Column information	
CTT003	Index information	
RST001	Replication setting	
Time and Attendance		
CKA001	Time and Attendance master	
CKB001	Time and Attendance setting	
CKB002	Time and Attendance type setting	
CKB003	Time and Attendance day setting	

Lukk

Bla deg ned til Scale (nederst) og trykk på den linjen og tykk på «Endre»

S/N	LDEVID	LDEVNAME	LDEVTYPE	LDEVMODEL	CONNECTTYPE
12	15	LAN Printer5	08	03	3
13	16	LAN Printer6	08	03	3
14	17	LAN Printer7	08	03	3
15	18	LAN Printer8	08	03	3
16	19	LAN Printer9	08	03	3
17	20	LAN Printer10	08	03	3
18	21	LAN Printer11	08	03	3
19	22	LAN Printer12	08	03	3
20	23	LAN Printer13	08	03	3
21	24	LAN Printer14	08	03	3
22	25	LAN Printer15	08	03	3
23	33	CashChanger ECS77	05	02	1
24	34	Scale	06	00	4
25	99	Unused	08	00	0

⏪ ⏩ ⏴ ⏵

Ny    Endre    Slett    Lukk

På linje 6 setter man hvilken COM port som vekten er tilkopleet på V-R7x00

På linje 8 settes **20200990001000000000** som er innstillinger for hastighet, stop bit etc.

Avslutt med tasten «Lagre»

Gå tilbake med LUKK 2 ganger og bekreft restart med OK

S/N	Felt Navn	Data
1	LDEVID	34
2	LDEVNAME	Scale
3	LDEVTYPE	06
4	LDEVMODEL	00
5	CONNECTTYPE	4
6	COMPORT	2
7	IPADDR	0.0.0.0
8	LDEVPROP	20200990001000000000
9	REMARKS	
10	CREATEDATETIME	20171116121313
11	UPDATEDATETIME	20171116121313

⏪ ⏩ ⏴ ⏵


Avbryt    Lagre

## Oppsett av parameter for vektvarer:


Her angis det hvilke varer som skal være vektvare. Dette settes på Paramtere og varene linket til den riktige parameter.

Logg inn med brukeren «System»

Velg «Innstillinger» - «Kasse innstilling»

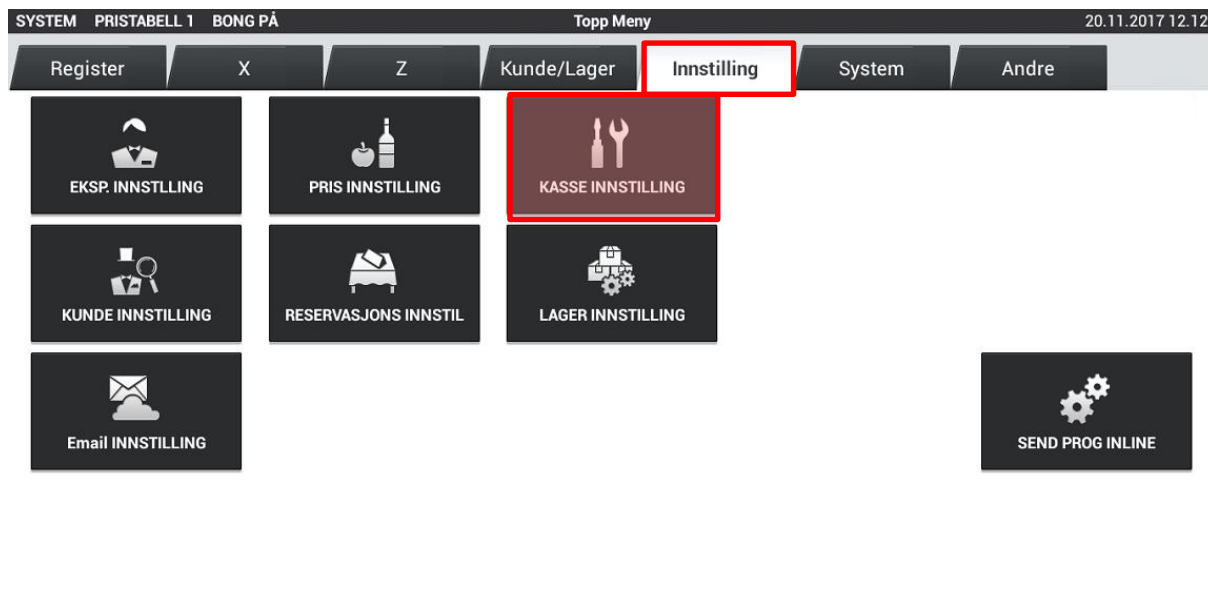

Gå deretter inn på «Vare Parametere»

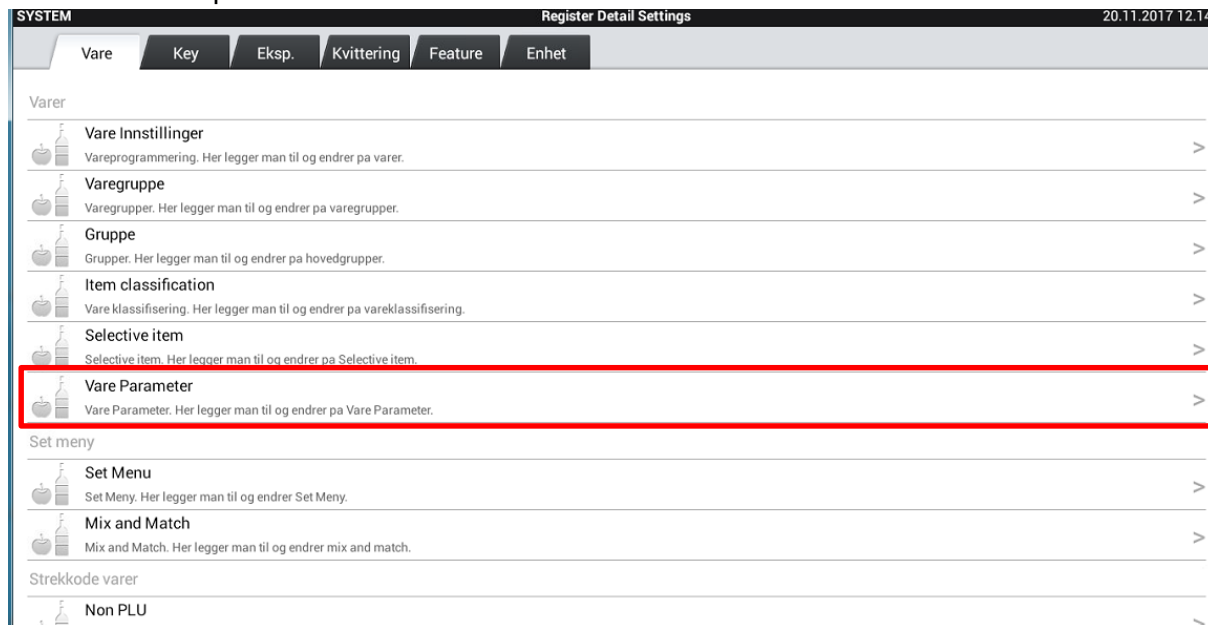

Trykk på «NY» for å lage en ny Vareparameter

Her kan du skrive inn «Vektvare» i Param Navn og sett «Vektvare» til Elektronisk vekt

Trykk LAGRE, og Lukk 2 ganger

S/N	Param Kode	Param Navn
1	000001	NORMAL VARE
2	000002	Kjøkkenprinter (printer 1)
3	000003	Barprinter (printer2)
4	000004	Vektvare
5	000005	nullprisvare

Basic	
Param Navn	Vektvare
Vare Type	Normal Vare
Ordre 1	Nei
Ordre 2	Nei
Open PLU	Can ent AMT except 0
Vektvare	Elektronisk vekt
Tare	>

Detaljer	
Param Kode	000004
Item classification	>
Ordre 3	Nei
Ordre 4	Nei
Ordre 5	Nei
Ant. billetter	0
Hash Vare	No

## Endring av vareparameter på varen

Logg inn med brukeren «System»

Velg «Innstillinger» - «Kasse innstilling»

SYSTEM PRISTABELL 1 BONG PÅ Topp Meny 20.11.2017 12.12

Register X Z Kunde/Lager **Innstilling** System Andre

EKSP. INNSTILLING PRIS INNSTILLING **KASSE INNSTILLING**

KUNDE INNSTILLING RESERVASJONS INNSTIL LAGER INNSTILLING

Email INNSTILLING

SEND PROG INLINE

Gå deretter inn på «Vare Innstillinger»

SYSTEM Register Detail Settings 20.11.2017 12.14

Vare Key Eksp. Kvittering Feature Enhet

Varer

- Vare Innstillinger Vareprogrammering. Her legger man til og endrer pa varer. >
- Varegruppe Varegrupper. Her legger man til og endrer pa varegrupper. >
- Gruppe Grupper. Her legger man til og endrer pa hovedgrupper. >
- Item classification Vare klassifisering. Her legger man til og endrer pa vareklassifisering. >
- Selective item Selective item. Her legger man til og endrer pa Selective item. >
- Vare Parameter Vare Parameter. Her legger man til og endrer pa Vare Parameter. >

Set meny

- Set Menu Set Meny. Her legger man til og endrer Set Meny. >
- Mix and Match Mix and Match. Her legger man til og endrer mix and match. >

Strekkode varer

- Non PLU >

Velg varen du ønsker å endre parameter til, velg «Parameter» og endre til «Vektvare»

Item Code	0000000000000001
Strekkode	
Vare Navn	PLU0001
Varegruppe	> VAREGRUPPE 01
Parameter	> Vektvare
Enhetspris	kr 129,00
Mvakode 1	> MVA 25%
Enhetspris 2...	kr 0,00
Pris 2 Mva...	MVA 15%
Tastefarge	<a href="#">Eksempel</a> <a href="#">Eksempel</a>



## Tare

**Tare** er et uttrykk for vekten av den emballasjen

På V-R Premium så kan du sette opp automatisk trekk av tara.

Logg inn med System Brukeren

Velg Innstilling – Kasser innstilling – Feature – Tare

Velg «Ny» og fyll ut Tare navn og Tare vekt (KG) – Bekreft med Lagre - Lukk

S/N	Tare Kode	Tare Navn
1	01	Tallerken

Detaljer	
Tare Kode	01
Tare Navn	Tallerken
Tare Vekt(Kg)	0.520

Ny   Endre   Slett   Lukk

Velg fanen «Vare» - Vare parameter

Her kan du enten lage en ny Vare parameter, eller endre på en om du ønsker det  
Det som er viktig å sette opp er følgende:

Vektvare – Elektronisk vekt

Tare – Til den tare du ønsker, i dette tilfellet «Tallerken»

Bekreft med Lagre - Lukk


S/N	Param Kode	Param Navn
1	000001	NORMAL VARE
2	000002	Kjøkkenprinter (printer 1)
3	000003	Barprinter (printer2)
4	000004	Vektvare
5	000005	nullprisvare
6	000006	Vektvare med Tare

Ant. billetter	0
Hash Vare	No
Service Charge	Ja
Open PLU	Can ent AMT
Loyalty Stamp	Ja
Vektvare	Elektronisk vekt
Tare	> Tallerken
Commission 1	Nei
Commission 2	Nei
SELECTIVE ITEM 1	> Nei
SELECTIVE ITEM 2	> Nei
SELECTIVE ITEM 3	> Nei
SELECTIVE ITEM 4	> Nei
SELECTIVE ITEM 5	> Nei
Ticket by Child item	No
Order Character	>

Programmer de varene som du ønsker skal ha elektronisk vekt med tare.

## Vare innstilling

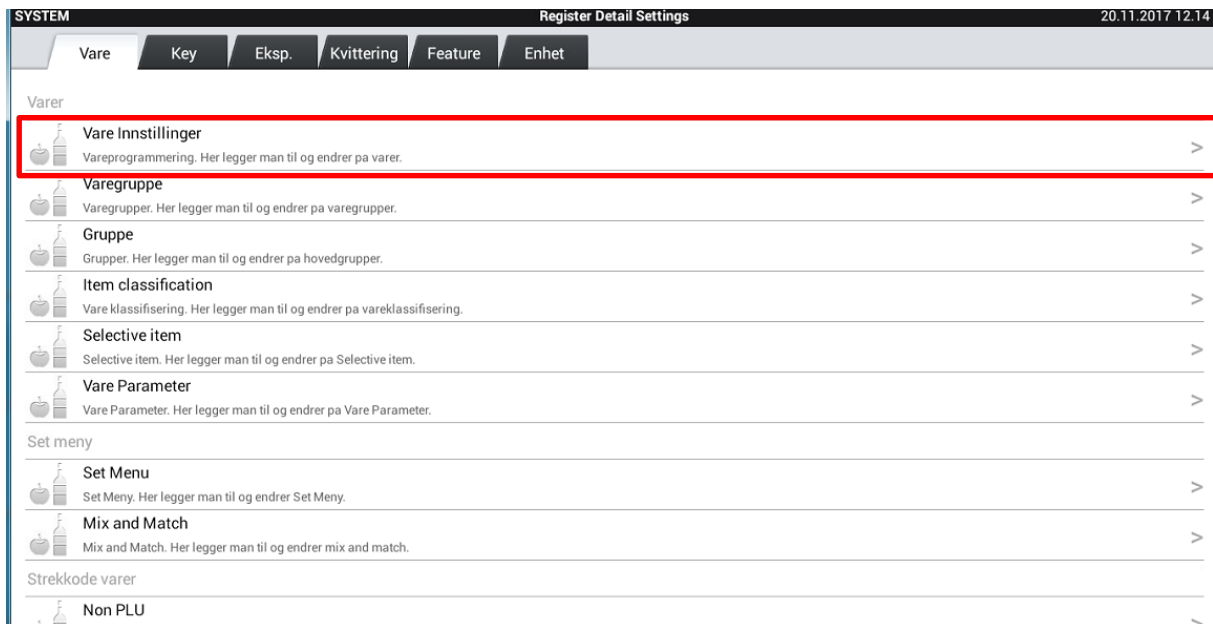

Velg varen du ønsker å endre parameter til, velg «Parameter» og endre til «Vektvare med Tare»

Basic

Item Code	0000000000000001
Strekkode	
Vare Navn	PLU0001
Varegruppe	> VAREGRUPPE 01
Parameter	> Vektvare med Tare
Enhetspris	kr 1,00
Mvakode 1	> MVA 25%
Enhetspris 2...	kr 0,00
Pris 2 Mva...	MVA 15%
Tastefarge	Eksempel Eksempel



**CASIO**<sup>®</sup>  
KASSASYSTEMER